MASPRO

家に入る前のお留守番チェッカー
リモコン

取扱説明書

REMOTE CONTROLLER for INDOOR-STATE CHECKER

保証書付

HSRC2-RC

家に入る前の お留守番チェッカー
見張っチャオ!

目次

	ページ
安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
増設・追加について	3
各部のなまえ	4
使用する準備	4
リモコンを追加する	5
リモコン追加後のご注意	6
音声ガイド一覧	7
困ったときは	7
規格表	7
保証書	8

本体・リモコンセットHSRC2-SETに追加して，複数の人で使用するためのリモコンです。
（リモコンをご使用になるには，別売の本体・リモコンセットHSRC2-SETが必要です。）

付属品

コイン形リチウム電池……1個（CR2032）（お試し用）

簡単操作ガイド（携帯用）……1枚

本機は，防犯を保証する機器ではありません。
ご使用中に，人命・財産などに損害が生じても，当社は責任を負いかねますので，ご了承ください。

- 正しく安全にお使いいただくために，ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はいつでも見ることができる場所に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に，この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には，製品を安全に正しくご使用いただき，ご使用になる方や他の人への危害，財産への損害を未然に防止するために，いろいろな表示がしてあります。
その表示と意味は次のとおりです。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性が想定される内容，および，物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	禁止の行為を示しています。
	行為を強制したり，指示したりする内容を示しています。

⚠ 警告

- リモコンや，電池および電池を包装しているポリ袋は，お子様の手の届く場所に放置しないでください。飲込むと窒息し，死亡の原因となります。
- 電池は，加熱したり，分解したり，充電したり，火や水の中に入れたり，金属物と接触させたりしないでください。電池の破裂・液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となります。

⚠ 注意

- 指定以外の電池は使用しないでください。電池の破裂・液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 電池は，極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意して，指定表示どおりに入れてください。間違えると，電池の破裂・液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- リモコンを長期間使用しない場合，必ず電池を取出してください。電池を入れたまま放置すると，液もれにより，火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 万一，電池の液もれが起こったら，販売店にご相談ください。また，液が目に入ったり，身体についたりしたときは，こすらずにきれいな水で洗い流して，すぐ医師にご相談ください。

使用上のご注意，増設・追加について

使用上のご注意

高温・高湿となる場所で本体やリモコンを使用しないでください。故障の原因となります。

増設・追加について

本体・リモコンセットHSRC2-SETの本体を親機として，本体を4台，リモコンを4個まで，それぞれ，増設，追加して連動できます。
リモコンを追加すると，最大5人まで，玄関を開ける前に，留守中の侵入者の有無を確認することができます。

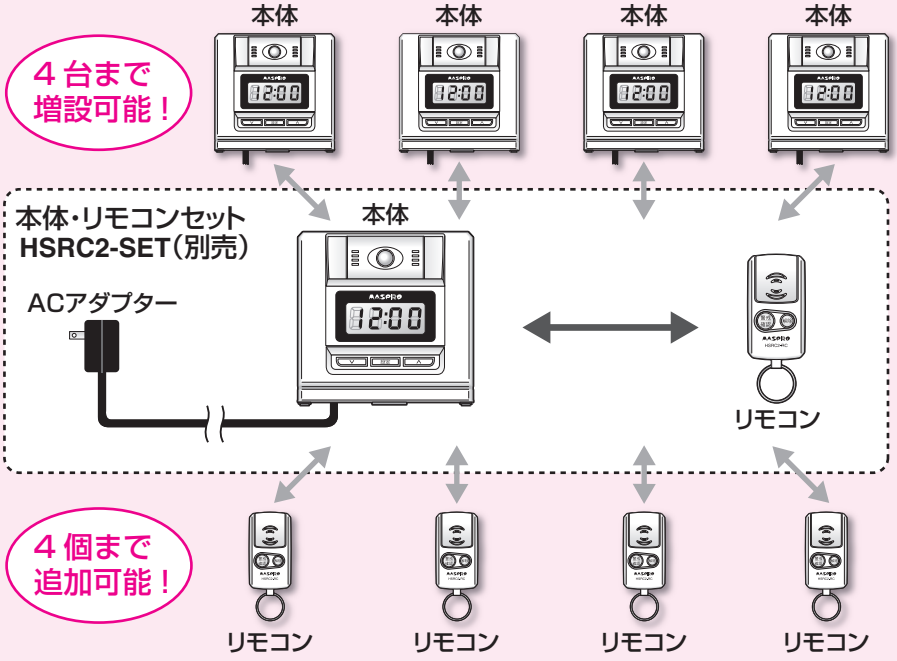

各部のなまえ，使用する準備

各部のなまえ

スピーカー

- リモコンを追加するとき，音声ガイドでお知らせします。（p.5～7参照）
- 警戒の開始や解除，感知内容の確認，通信状態を音声ガイドでお知らせします。
- 本体やリモコンの電池残量が少なくなると，電池の交換を音声ガイドでお知らせします。

警戒/確認ボタン

- リモコンを追加するとき，使用します。（p.5，6参照）
- 警戒の開始，感知内容の確認，通信状態，電池残量の確認をします。

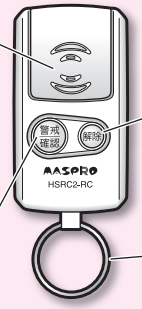

コイン形リチウム電池(CR2032)(お試し用)を付属しています。

解除ボタン

- リモコンを追加するとき，使用します。（p.5，6参照）
- 警戒の解除，通信状態，電池残量の確認をします。

キーホルダー用リング

市販のキーホルダーを取付けられます。

ご注意

- 電池の交換の音声ガイドが流れたら，電池を交換してください。
- スピーカーをシールなどでふさがないでください。

追加に関すること以外(リモコンの使用方法など)については，別売の本体・リモコンセットHSRC2-SETの取扱説明書をご覧ください。

使用する準備

電池を入れましょう

❶ リモコン背面とフタの「○」マークが合うように，コインなどでフタの凹部を左に回して，フタを取外します。

ご注意

フタの凹部にコインなどをしっかりとはめて，回してください。
しっかりとはめないと，フタが削れることがあります。

❷ 付属のコイン形リチウム電池(CR2032)を，⊕が上になるように入れます。

❸ 取外したときの逆の手順で，フタを元どおりに取付けます。

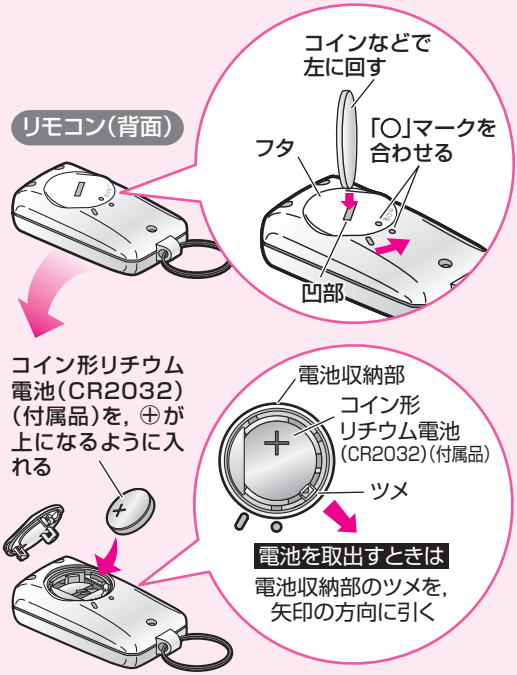

リモコンを追加する

リモコンの追加をするときは，すべてのリモコンを登録し直す必要があります。

1．本体･リモコンセットの本体を待受状態にしましょう

❶本体･リモコンセットの本体に接続したACアダプターがACコンセントに差込まれていることを確認します。

❷本体･リモコンセットの本体の「**設定**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。

●表示部の左端に「**1**」が点滅します。

❸本体･リモコンセットの本体の「**へ**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。

●表示部の左端に「**2**」が点滅します。

❹本体･リモコンセットの本体の「**設定**」**ボタン**を押します。

●表示部の左端が「**2**」の点滅から点灯に変わり，右に「**00**」が点滅します。

●本体･リモコンセットの本体に登録されている，本体･リモコン情報がすべて消去され，待受状態になります。

本体･リモコンセットの本体

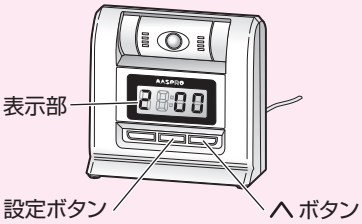

ご注意 本体･リモコンセットの本体を待受状態にしたら，本体･リモコンセットのリモコンと，追加するすべてのリモコンを必ず登録してください。

2. 本体･リモコンセットのリモコンを登録しましょう

本体･リモコンセットのリモコンの「**警戒/確認**」**ボタン**と「**解除**」**ボタン**を同時に押します。

●リモコンから「**ピッ**」と音がします。

●リモコンから「**このリモコンが登録されました**」と音声ガイドが流れます。

本体･リモコンセットの本体

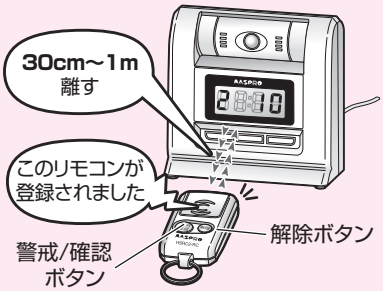

本体･リモコンセットのリモコン

ご注意

- 本体･リモコンセットの本体とリモコンは，**30cm ～ 1m**離して操作してください。離さないと，登録できないことがあります。
- 本体･リモコンセットの本体が待受状態になっていない場合，「**登録できません**」と音声ガイドが流れます。
- リモコンは，電池の交換の音声ガイドが流れたら，必ず電池を交換してください。交換しないと登録できません。

リモコンを追加する つづき，リモコン追加後のご注意

3. 追加するリモコンを登録しましょう

ご注意 追加できるリモコンは，最大4個です。

❶追加するリモコンの「**警戒/確認**」**ボタン**と「**解除**」**ボタン**を同時に押します。
- リモコンから「**ピッ**」と音がします。
- リモコンから「**このリモコンが登録されました**」と音声ガイドが流れます。

❷リモコンを複数追加する場合，同じ手順で，追加するすべてのリモコンを本体･リモコンセットの本体に登録します。

ご注意
- 本体･リモコンセットの本体と追加するリモコンは，**30cm～1m**離して操作してください。離さないと登録できないことがあります。
- 本体･リモコンセットの本体が待受状態になっていない場合，「**登録できません**」と音声ガイドが流れます。
- リモコンは，電池の交換の音声ガイドが流れたら，必ず電池を交換してください。交換しないと登録できません。

重要 4. 追加を完了しましょう

本体･リモコンセットのリモコンと追加するリモコンの登録が済んだら，本体･リモコンセットの本体の「**設定**」**ボタン**を押して追加を完了します。（時刻表示に戻ります）

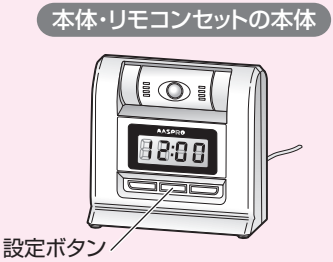

ご注意
- 登録が済んだら，必ず本体･リモコンセットの本体の「**設定**」**ボタン**を押してください。押さないと，本体･リモコンセットのリモコンや追加するリモコンが正しく登録されません。
- 登録が済む前に，本体･リモコンセットの本体の「**設定**」**ボタン**を押してしまった場合，「**1. 本体･リモコンセットの本体を待受状態にしましょう**」からやり直してください。

リモコンを追加したときは，下記「**リモコン追加後のご注意**」をよくお読みください。

リモコン追加後のご注意

リモコンを追加した場合，複数のリモコンを同時に操作しないでください。同時に操作すると，信号が干渉して，すべてのリモコンで本体･リモコンセットの本体と通信できなくなることがあります。

音声ガイド一覧, 困ったときは, 規格表

音声ガイド一覧(追加のとき)

項目	リモコンの操作	音声ガイド
リモコンを追加した	「警戒/確認」ボタンと「解除」ボタンを同時に押したとき	「このリモコンが登録されました」
すでにリモコンが追加されている		
リモコンが追加できない		「登録できません」

追加に関すること以外(リモコンの使用方法など)については, 別売の本体・リモコンセット**HSRC2-SET**の取扱説明書をご覧ください。

困ったときは(追加のとき)

症状	対象	考えられる原因	処置	ページ
リモコンを追加(登録)できない。	リモコン	電池が入っていない。	電池を入れください。	p.4
		電池が消耗している。	新しい電池(CR2032)に交換してください。	
		電池の極性(⊕, ⊖)が逆になっている。	極性表示に合わせて電池を入れてください。	
		リモコンを正しく操作していない。	「警戒/確認」ボタンと「解除」ボタンを同時に押してください。	p.5, 6
		追加できるリモコンの個数(4個)を超えている。	追加できるリモコンの個数(4個)を超えないようにしてください。	p.6
	本体	本体・リモコンセットの本体が待受状態になっていない。	本体・リモコンセットの本体を待受状態にしてください。	p.5

追加に関すること以外(リモコンの使用方法など)については, 別売の本体・リモコンセット**HSRC2-SET**の取扱説明書をご覧ください。

規格表

本機を使用できるのは, 日本国内のみです。海外では使用できません。 MASPRO

項目 *Items*	規格
操作距離 *Control Distance*	100m(見通し距離)
使用温度範囲 *Temperature Range*	0～⊕40℃
使用電源 *Power Requirements*	DC3V[コイン形リチウム電池(CR2032)1個使用] [電池交換の目安：約1年(警戒の開始, 感知内容の確認, 警戒の解除を一日一回行なった場合)]
外観寸法 *Dimensions*	75(H)×37(W)×19(D)mm
質量(重量) *Weight*	約35g(コイン形リチウム電池含む)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

家に入る前のお留守番チェッカー　リモコン

MODEL **HSRC2-RC**

保証書

お客様ご住所 TEL.　　—　　—	
★お客様お名前 様	
★保証期間（販売店記入欄） お買上げ日　　年　　月　　日から1年間	
★販売店・住所（販売店記入欄） TEL.　　—　　—	

見本

★印の欄にご記入のない場合，または，販売店の発行した，お買上げ日，販売店名を確認できる証明書（領収書など）のない場合，無効になります。本書は再発行いたしませんから，紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

持込修理

○ 取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で，保証期間中に故障した場合，お買上げの販売店に本製品と本書をご持参，ご提示のうえ，修理をご依頼ください。無料修理させていただきます。

○ 次のような場合，保証期間中でも有料修理になりますから，ご注意ください。

- 本書のご提示がない場合。
- 本書に，お客様お名前，お買上げ日，販売店名の記入のない場合，または，販売店の発行した，販売店名を確認できる証明書（領収書など）のない場合。
- 本書の字句を書換えられた場合。
- 火災，地震，風水害，落雷，その他の天災地変，公害，塩害，ガス害，異常電圧などによる故障および損傷。
- ご使用上の誤りによる故障および損傷。
- 不当な修理や改造による故障および損傷。
- お買上げ後の取付場所の移設，輸送，落下などによる故障および損傷。
- 他の機器などにより誘発する故障および損傷。
- 一般家庭用以外（例えば業務用や車両・船舶への搭載など）に使用されたときの故障および損傷。
- 設置工事，施工の不備によって生じた故障および損傷。

○ 本書は日本国内に限り有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

本書に明示した期間および条件で，無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については，お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは，お客様のご要望により，有料修理いたします。

＝マスプロ電工株式会社＝

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80

営業推進部　TEL名古屋（052）802-2244

だ・か・ら eco　環境負荷物質を抑止
特定有害物質使用規制（RoHS指令）対応

＝マスプロ電工＝

本社　〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

技術相談

ナビダイヤル® **0570-091119**

固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP・PHS（ナビダイヤルが利用できない）電話からは **052-805-3366**
受付時間　9～12時，13～17時（土・日・祝日，当社休業日を除く）
技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

首都圏（シ）	(03)3499-5632	下　関	(083)255-1130	津	(059)234-0261	前　橋	(027)263-3767
西日本（シ）	(082)230-2359	広　島（支）	(082)230-2351	岐　阜	(058)275-0805	水　戸	(029)248-3870
中日本（シ）	(06)6632-1144	松　江	(0852)21-5341	豊　橋	(0532)33-1500	宇都宮	(028)636-1210
北日本（シ）	(022)786-5062	岡　山	(086)252-5800	静　岡	(054)283-2220	仙　台（支）	(022)786-5060
福　岡（支）	(092)551-1711	松　山	(089)973-5656	松　本	(0263)57-4625	郡　山	(024)952-0095
沖　縄	(098)854-2768	高　知	(088)882-0991	福　井	(0776)23-8153	盛　岡	(019)641-1500
鹿児島	(099)812-1200	高　松	(087)865-3666	金　沢	(076)249-5301	秋　田	(018)862-7523
宮　崎	(0985)25-3877	大　阪（支）	(06)6635-2222	関　東（工）	(03)3499-5631	青　森	(017)742-4227
熊　本	(096)381-7626	姫　路	(079)234-6669	首都圏電材（営）	(03)5469-5521	札　幌	(011)782-0711
長　崎	(095)864-6001	神　戸	(078)231-6111	東　京（支）	(03)3409-5505	釧　路	(0154)23-8466
北九州	(093)941-4026	京　都	(075)646-3800	新　潟	(025)287-3155	旭　川	(0166)25-3111
		東　海（工）	(052)804-6262	横　浜	(045)784-1422		
		名古屋（支）	(052)802-2233	八王子	(042)637-1699	（営）：営業グループ	
				千　葉	(043)232-5335	（シ）：システム営業グループ	
				さいたま	(048)663-8000	（工）：工事グループ	

NOV., 2011

2K56-574

B・111-5574-2T